


alma

Digitálny HD prijímač

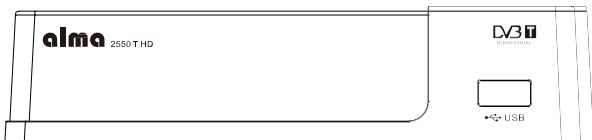

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

Dôležité bezpečnostné pokyny

- 1) Prečítajte si tieto pokyny.
- 2) Dodržujte tieto pokyny.
- 3) Dbajte na všetky varovania.
- 4) Postupujte podľa pokynov.
- 5) Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
- 6) Čistite iba suchým uterákom.
- 7) Nepoužívajte prístroj v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievače vzduchu, kamna alebo iných prístrojov (vrátane zosilovačov), ktoré produkujú teplo.
- 8) Používajte tento produkt len typom zdroja uvedeného na etikete. Pokiaľ ste si neni istí, aký je typ napájania pripojeného do vášho domova, obráťte sa na miestneho dodávateľa elektrickej energie. Odpojte prístroj od elektrickej siete pred prevedením údržby.
- 9) Chráňte sieťový kábel pred poškodením.
- 10) Používajte len doplnky / príslušenstvo určené výrobcom.
- 11) Odpojte prístroj počas búrok, alebo pokiaľ sa nepoužíva po dlhšiu dobu.
- 12) Viac na všetok servis kvalifikovanému servisnému personálu. Je potrebné previesť servis, pokiaľ bol prístroj poškodený akýmkoľvek spôsobom, vrátane poškodenia sieťového káblu alebo zástrčky, pokiaľ prístroj bol vystavený v styku s kvapalinou alebo vlhkosťou, spadol na zem, alebo nepracuje správne.
- 13) Nebráňte sa prúdeniu vzduchu do jednotky a neblokujte vetracie otvory.
- 14) Zvláštna pozornosť by mala byť venovaná na ekologickú likvidáciu batérie.
- 15) Používajte prístroj v miernom podnebí.

VAROVANIE: Ak chcete znížiť riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte tento prístroj dažďu alebo vlhkosti.

UPOZORNENIE: Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako je priame slnečné svetlo, oheň, atď



Tento symbol znamená, že v prístroji je prítomné nebezpečné napätie predstavujúce riziko úrazu elektrickým prúdom.



Tento symbol znamená, že sú v literatúre, ktoré sprevádzajú tento prístroj dôležité technické pokyny pre údržbu prístroja.



Tento symbol znamená, že tento výrobok obsahuje dvojitú izoláciu medzi nebezpečným napätím zo siete a užívateľom prístupných častí.

Pri servise používajte iba identické náhradné diely.



Tento symbol na výrobku alebo v návode znamená, že vaše

elektrické a elektronické zariadenie musí byť umiestnené na konci životnosti oddelene od bežného komunálneho odpadu. K dispozícii sú oddelené systémy zberu a recyklácie.


Pre viac informácií se obráťte na miestne úrady alebo na predajcu, u ktorého ste si výrobok zakúpili.

Obsah

Predný a zadný panel.....	1
Diaľkový ovládač.	2
Pripojenie k televízoru	4
Prvá inštalácia.....	5
Riešenie problémov	16


Predný a zadný panel

1. Predný panel

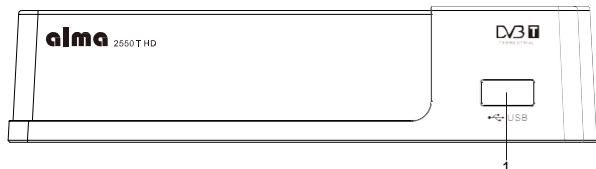


1. USB

2. Zadný panel

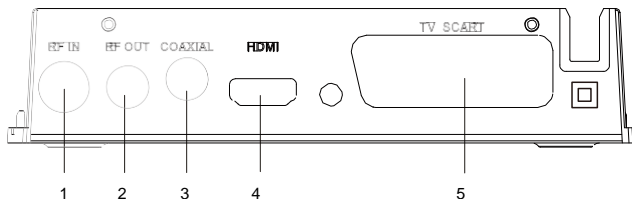

1. **RF IN:** Tento konektor pripojte k vašej externej anténe.
2. **RF LOOP THROUGH:** Tento konektor slúži k RF signálu televízora alebo ďalšieho video systému.
3. **COAXIAL**
4. **HDMI:** HD audio a video výstup slúži k pripojeniu k HDMI zariadenia.
5. **SCART**

Diaľkový ovladač

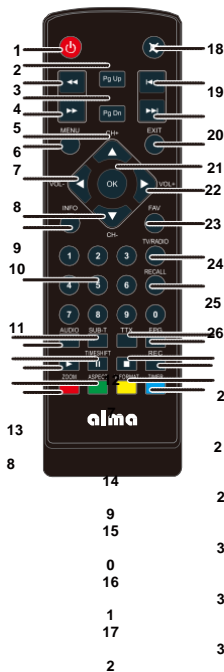


1. **POWER:** Uvedie prijímač do chodu/pohotovostného režimu
2. **Pg Up**
3. **◀◀** Rýchle pretáčanie
4. **Pg Dn**
5. **▶▶** Rýchlo vpred
6. **▲** Menu Off: Zmení kanál ďalší/späť
7. **MENU:** Otvorí hlavnú ponuku.
8. **◀** Menu Off: Zvýši/zníži hlasitosť
9. **▼** Menu On: Posunie kurzor hore/dole.
10. **INFO:** Zobrazí informácie o aktuálnom kanáli. Stlačením 2x zobrazí technické informácie
11. **0-9:** Voľba kanálu alebo vstupné hodnoty
12. **SUB-T:** Zobrazí titulky zo zoznamu dostupných jazykov alebo stlačí nastávajúce titulky.
13. **AUDIO:** Zobrazí zoznam dostupných jazykov.
14. **TIMESHIFT™** : Spustí režim časového posunu alebo pozastavenia.
15. **▶** Spustí prehrávanie z vybraného súboru alebo pokračovanie časového posunu.
16. **ASPECT:** Zmení pomer režimu na: 4:3, 16:9 a na Auto.
17. **ZOOM**
18. **MUTE:** Vypne zvuk prijímača
19. **◀◀** Prechod na predchádzajúcu položku v zozname.
20. **▶▶** Prechod na nasledujúcu položku zoznamu.
21. **EXIT:** Ukončí menu alebo submenu.
22. **OK:** Menu Off: Zobraz aktuálny zoznam kanálu, potvrdí položky v ponuke.
23. **▶** Menu On: Zmena nastavenia pre špecifické ponuky.
24. **FAV:** Zobrazí skupinu obľúbených
25. **TV/RADIO:** Prepne medzi režimmi TV a rádio
26. **RECALL:** Späť na predchádzajúci zobrazený kanál
27. **TTX:** Zobrazí Teletext na OSD (On Screen Display)
28. **EPG:** Zobrazí EPG (Elektronický programový sprievodca) v režime TV.
29. **■** Zastaví spätné prehrávanie alebo časový posun.
30. **REC**
31. **V-FORMAT:** Zmena režimu rozlíšenia videa: 576i na 1080p (PAL) 480i na 1080p (NTSC)
32. **TIMER:** Pre nastavenie ponuky časovača.

Vloženie batérií


Dajte dolu kryt batérie zo zadnej časti diaľkového ovládača a vložte batérie veľkosti 2xAAA dovnútra priestoru pre batérie.

Uistite sa, že polarita zodpovedá označeniu polarity vo vnútri priestoru pre batérie.

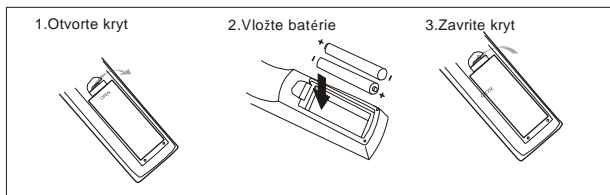


Použitie diaľkového ovládača

Ak chcete použiť diaľkové ovládanie, nasmerujte ho smerom k prednej časti digitálneho set-top boxu. Diaľkové ovládanie má dosah až 7 metrov od Set Top Boxu pod uhlom až 60 stupňov.

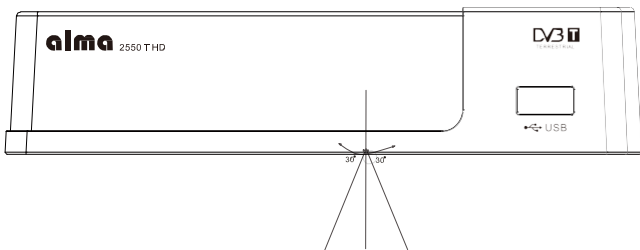

Diaľkový ovládač nebude fungovať, ak bude čidlo zakryté.


 **Slnčné svetlo alebo veľmi jasné svetlo zniží citlivosť na diaľkovom ovládači.**

Prípojenie k TV

Pre základné pripojenie set top boxu k televízoru pomocou kompozitného pripojenia uvedeného nižšie.

Pre vyššiu kvalitu pripojenia prostredníctvom komponentného videa - nižšie uvedeného v kombinácii s Composite Audio pripojením.

Pre použitie najvyššej kvality spojenia priamym pripojením HDMI, viz nižšie.

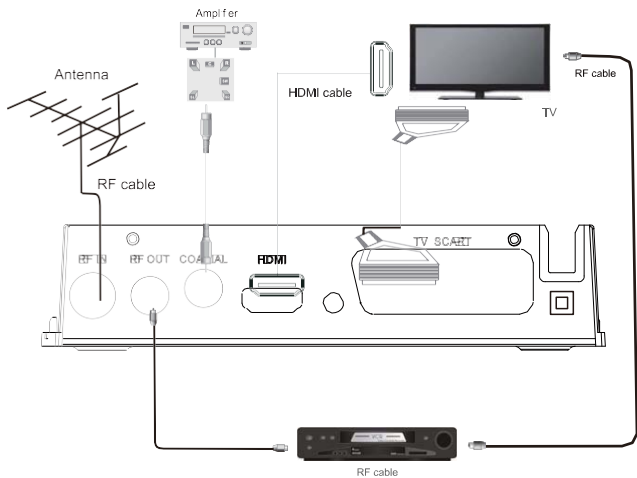

Prvá inštalácia

Potom, čo boli všetky pripojenia riadne prevedené, zapnite televíziu a uistite sa, že je všetko zapojené k zdroju. Stlačením tlačidla Power zapnete prístroj.

Pokiaľ používate prístroj prvý krát alebo ste obnovili toárne nastavenie, objaví sa na obrazovke televízora instalačná ponuka.



- (1) [OSD Language] Stlačte tlačidlo VPRAVO/ĽAVO pre výber jazyka.
- (2) [Country] Stlačte tlačidlo VPRAVO/ĽAVO pre výber zeme.
- (3) [Channel Search] press VPRAVO alebo OK pre spustenie automatického vyhľadávania kanálov.
- (4) Len čo bude vyhľadávanie kanálov dokončené, môžete začať sledovať TV programy.

Základná operácia

(1). Správa nastavenia

Pre prístup do menu stlačte tlačidlo MENU a vyberte [Program]. Použitím tlačidla vpravo / vľavo sa pohybujete v menu.

Menu ponúka možnosť upraviť Program, Spravovať nastavenie. Vyberte možnosť a stlačte OK alebo tlačidlo vpravo a nastavte toto nastavenie. Stlačte tlačidlo EXIT pre odchod z menu.

Prvá inštalácia




(a) Editovanie programu

Ak chcete upraviť svoje programové predvolby (záмок, preskočenie, obľúbené, presunúť alebo odstrániť), budete musieť zadať Program Edit menu. To Menu vyžaduje heslo pre prístup. Zadajte predvolené heslo "0000".

Heslo pre odomknutie je "8888"

Prvá inštalácia

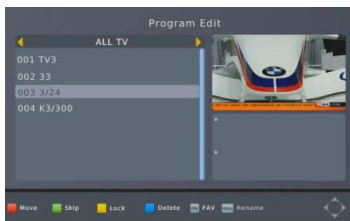

Nastavenie obľúbených kanálov

Môžete si vytvoriť krátky zoznam obľúbených programov, ktoré si môžete ľahko otvoriť.

Nastaviť Obľúbený TV či Rádio program:

1. Vyberte požadovaný kanál a potom stlačte tlačidlo Obľúbené.
- Objaví sa symbol a kanál je označený ako obľúbený.
2. Opakujte predchádzajúci krok pre výber viacerých obľúbených kanálov.
3. Pre potvrdenie a opustenie menu stlačte tlačidlo EXIT.

Zakázať obľúbený TV či Rádio kanál:

Vyberte obľúbený kanál a stlačte tlačidlo Obľúbené na diaľkovom ovládači pre zrušenie.

Sledovať obľúbený kanál:

1. V režime normálneho prehrávania stlačte tlačidlo Obľúbené.
2. Stlačte tlačidlo HORE/DOLE pre výber obľúbených kanálov.
3. Stlačte tlačidlo OK pre výber programu.

Zmazať obľúbený TV či Rádio program

1. Zvoľte program a potom stlačte modré tlačidlo. Objaví sa varovná správa. Stlačením tlačidla OK potvrdíte zmazanie programu.
2. Pre odstránenie viac kanálov opakujte predchádzajúci krok.

Prvá inštalácia

Preskočiť TV či Rádio kanál

1. Vyberte kanál, ktorý chcete preskočiť a stlačte zelené tlačidlo. Zobrazí sa symbol preskočenia a kanál sa preskočí.
3. Pre preskočenie viac kanálov opakujte predchádzajúci krok.
2. Pre uloženie nastavenia a exit menu stlačte tlačidlo Exit.

Vypnúť funkciu preskočena kanálu:

Vyberte funkciu Preskočiť kanál a stlačte zelené tlačidlo pre zrušenie funkcie.

Presunúť TV či Rádio program:

1. Vyberte požadovaný kanál a stlačte červené tlačidlo. Zobrazí sa symbol pre presunutie.
2. Stlačte tlačidlo HORE/DOLE pre presunutie kanálu.
3. Stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie voľby.
4. Pre presunutie viac kanálov opakujte prvé dva kroky.

Zamknúť program

Môžete zamknúť vybrané programy pre obmedzenie prezerania.

Prvá inštalácia

Zamknúť TV alebo Rádío program:

1. Vyberte preferovaný kanál, potom stlačte ŽLTÉ tlačidlo. Zobrazí sa symbol zámku. Kanál je teraz označený ako zamknutý.
2. Opakujte predchádzajúci krok pre výber viac kanálov.
3. Pre potvrdenie nastavenia a odchodu z menu stlačte tlačidlo EXIT.
4. Stlačte ŽLTÉ tlačidlo pre vypnutie funkcie uzamknutia kanálu.
5. Ak chcete zobraziť zamknuté kanály, budete vyzvaní k zadaniu buď predvoleného hesla "0000" alebo svojho vlastného hesla. Kód pre odomknutie je "8888".

b) EPG (Elektronický programový sprievodca)

Táto funkcia zobrazuje program TV staníc pre každý kanál pre nasledujúcich 7 dní. Otvorte EPG v hlavnom menu, zobrazí sa informácia o aktuálnom kanáli. Ak chcete zobraziť zoznam pre iné kanály, stlačte ľavé a pravé šípky.



Poznámka: V sekcii (d) "Plánovanie" sa dozviete, ako naplánovať nahrávanie kanálu a náhľad kanálu.

Naposledy sledovaný kanál:

Ak chcete nastaviť, aby sa zmenil kanál v určitú dobu (napr na začiatku vášho obľúbeného programu), zatiaľ čo sledujete iný kanál, prosím, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- Stlačením tlačidla EPG otvoríte plné výpisy.
- Vyberte televízny kanál pomocou tlačidiel vpravo/vľavo.
- Vyberte kanál, ktorý chcete sledovať neskôr.
- Stlačte tlačidlo OK. V okne, ktoré sa objaví, ste schopní zmeniť kanál, dátum a čas, a Výber "opakovať túto akciu pravidelne".

Prvá inštalácia

• Vyberte "Zobraziť" vo voľbe "Režim".

- Stlačte tlačidlo EXIT

(c) Niekoľko sekúnd pred zmenou kanálov sa zobrazí varovná správa s odpočítavaním na obrazovke, ktorá sa zmení na naprogramovaný kanál, keď bude odpočítavanie u konca.

(d) Triedenie

Vytriedte program podľa nasledujúcich možností:

[Podľa LCN] – Zotriedi kanály vzostupne

[Podľa názvu] – Zotriedi kanály podľa abecedy

Prvá inštalácia

[Podľa servisného ID] – Zotriedi kanály podľa staníc

[Podľa ONID] – Zotriedi kanály podľa ONID

(e) LCN (Logické číslo kanálu)

Nastavte LCN na zapnúť/vypnúť.

(f) Hra

Vstúpte do ponuky hry

(2). Nastavenie obrázkov

Pre prístup k menu, stlačte tlačidlo MENU a potom vyberte položku [Picture] pomocou tlačidiel Doprava / Dole. Menu umožňuje upraviť nastavenie videa. Stlačte tlačidlo Hore / Dole vyberte voľbu a stlačte tlačidlo vpravo / vľavo a upravte toto nastavenie. Stlačením tlačidla EXIT opustíte menu.



(a) Pomer strán

Zmeňte pomer strán obrazu. [Auto], [16:9 PillarBox], [16:9 PanScan], [4:3 LetterBox], [4:3 PanScan], [4:3 Full], [16:9 WideScreen]

(b) Rozlíšenie

Pokiaľ sa vám nezdá toto rozlíšenie obrazu správne, môžete ho zmeniť. Funkcia je automaticky nastavená pre HDMI.

[480P]: pre NTSC TV system.

[576P]: pro PAL TV system.

[720P]: pre NTSC alebo PAL TV

Prvá inštalácia

system. [1080i]: pre NTSC alebo PAL

TV system.

(c) TV Formát

V prípade, že sa vám obraz nezdá byť správne nastavený, môžete toto nastavenie zmeniť. Malo by zodpovedať najbežnejšiemu nastaveniu televízora vo vašej zemi.

[NTSC]: pre NTSC system TV.

[PAL]: pre PAL system TV.

(d) 3D Výstup

Zmeňte nastavenie 3D

výstupu. [OFF] Nastaviť 3D

výstup na Vypnúť.

[Side by Side]Nastaviť formát 3D

výstupu formát SBS [Top/Bottom]

Nastaviť 3D výstup, formát T/B

(3). Vyhľadávanie programov

Pre prístup do menu stlačte tlačidlo MENU a zvolte [Vyhľadať kanál] pomocou tlačidla vpravo/vľavo.

Prvá inštalácia

Táto ponuka umožňuje upraviť nastavenie vyhľadávania kanálov.

Stlačte tlačidlo Hore / Dole vyberte voľbu a stlačte tlačidlo doprava / doľava pre úpravu nastavenia. Stlačením tlačidla EXIT opustíte menu.



(a) Automatické vyhľadávanie

Táto voľba automaticky vyhľadá kanály a uloží ich po dokončení skenovania. Všetky skoršie uložené kanály a nastavenia budú zmazané.

1. Vyberte voľbu [Auto Search] a stlačte tlačidlo OK alebo RIGHT pre spustenie vyhľadávania kanálov.
2. Ak chcete zrušiť vyhľadávanie kanálov, stlačte tlačidlo EXIT. Všetky kanály, ktoré boli nájdené, budú uložené.



(b) Ručné vyhľadávanie

Táto voľba vám umožňuje vyhľadávanie nových kanálov bez vymazania skoršie uložených kanálov a nastavení.

1. Vyberte voľbu [Manual Search] a stlačte tlačidlo OK alebo doprava. Objaví sa obrazovka vyhľadávania kanálov.

Prvá inštalácia



Prvá inštalácia

1. Stlačte tlačidlo Vpravo / Vľavo pre výber frekvencie kanálu.
2. Stlačte tlačidlo OK pre spustenie vyhľadávania kanálov.

(c) Pokiaľ je nájdený kanál, bude uložený a pridaný do zoznamu kanálov. Pokiaľ kanály nie je možné nájsť pri vyhľadávaní, prístroj vyhľadávania automaticky ukončí.

(d) Zem

Vyberte požadovanú zem.

(e) Napájanie antény

Povoľte napájanie antény, pokiaľ je pripojená externe aktívna anténa.

(4). Nastavenie času

Stlačte tlačidlo MENU a potom vyberte položku [Time] pomocou tlačidiel vpravo / vľavo. Ponuka umožňuje upraviť nastavenie času.

Stlačte tlačidlo Hore / Dole vyberte voľbu a stlačte tlačidlo vpravo / vľavo pre úpravu nastavenia. Stlačte tlačidlo EXIT pre odchod z menu.



(a) Časový posun

Vyberte automatickú alebo manuálnu úpravu GMT.

(b) Zem , Región

Nastavenie je automatické.

(c) Časová zóna

Prvá inštalácia

Ak je nastavený manuálne, nastavte požadovanú časovú zónu.

(d) Spánok

Nastavenie časovača a pohotovostného režimu.

[Vypnúť], [1 hod], [2 hod], [3 hod], [4 hod], [5 hod], [6 hod], [7 hod], [8 hod], [9 hod], [10 hod], [11 hod], [12 hod]

(5). Možnosti

Stlačte tlačidlo MENU, vyberte [Možnosti] pomocou tlačidiel Vpravo/Vľavo. Menu ponúka možnosti výberu jazyka, tituliek, a zvuku.

Vyberte jednu z možností a stlačte tlačidlo doprava / doľava pre úpravu nastavení. Stlačením tlačidla EXIT opustíte menu.

Prvá inštalácia



(a) OSD Jazyk

Vyberte jazyk

(b) Jazyk tituliek

Vyberte preferovaný jazyk


(c) Jazyk zvuku

Vyberte preferovaný zvuk jazyka. Pokiaľ nie je v ponuke požadovaný jazyk, zvolte "predvolený".

(6). Systémové nastavenie

Stlačením tlačidla MENU vstúpte do menu [System]. Menu pomocou tlačidiel Vpravo/Vľavo ponúka možnosti upraviť systémové nastavenie.

Stlačením tlačidla UP/DOWN vyberte požadovanú možnosť a následným stlačením tlačidla Vpravo/Vľavo upravte nastavenie. Stlačením tlačidla EXIT opustíte menu.

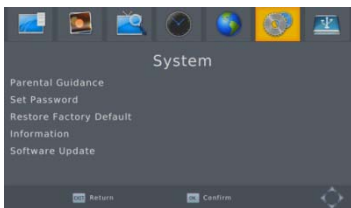

(a) Nastavenie hesla

Nastavte alebo zmeňte heslo pre zablokovanie programu. Vložte vaše staré heslo alebo predvolené heslo "0000". Budete následne vyzvaní k potvrdeniu nového hesla. Stlačením

Prvá inštalácia

tláčidla OK potvrdíte nové heslo. Pokiaľ je heslo potvrdené, stlačte tlačidlo EXIT pre opustenie menu. Kód pre predvolené odomknutie je "8888".

(b) Obnovenie predvoleného nastavenia

Obnoviť nastavenie set top boxu na továrenské nastavenie.

V hlavnom menu vyberte možnosť "Obnoviť továrenské nastavenie". Vložte vaše heslo alebo zadajte predvolené heslo "0000" pomocou tlačidiel Vpravo/Vľavo a stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie voľby.

Prvá inštalácia

Táto možnosť vymaže všetky prednastavené programy a nastavenia. Predvolené heslo je "8888".

(c) Informácie

Sledujte informácie hardwaru a softwaru.

(7). USB

Pre vstup do menu USB stlačte Menu, vyberte "USB" pomocou tlačidiel Vpravo/Vľavo. Menu ponúka možnosti prehrávania hudby, fotografií a multimediálnych súborov. Podporuje AVI, MP3, JPEG a BMP formáty.

Zariadenie bude podporovať USB zariadenie FAT32 / NTFS systémové súbory.



(a) Multimédia:

Keď je USB zariadenie pripojené, môžete prehrávať hudbu, fotografie alebo filmy pomocou tlačidiel Vpravo/Vľavo. Pokiaľ nie je USB zariadenie pripojené, zobrazí sa varovná informácia "USB nájdené".



Prvá inštalácia



Prvá inštalácia

(b) Konfigurácia fotografií:

-Čas rolovania fotiek: prispôsobenie intervalu na 1–8 sekúnd.

-Režim rolovania: prispôsobí efekty v režime 0–59 alebo náhodne.

-Pomer strán:

[Keep]: Zobrazí fotky v pôvodnom pomere strán.

[Discard]: Zobrazí fotky v režime plnej obrazovky.

(c) Konfigurácia filmov:

- Pomer strán:

[Keep]: Prehrajte film v pôvodnom pomere

strán. [Discard]: Prehrajte film v režime plnej obrazovky.

- Špecifiká tituliek:

[Malé]: Zobrazí titulky v malom prevedení.

[Normal]: Zobrazí titulky v normálnom prevedení. [Veľké]: Zobrazí titulky vo veľkom prevedení.

- BG titulky:

[Biele]: Zobrazí titulky v bielom pozadí.

[Transparentné]: Zobrazí titulky v priehľadnom pozadí.

[Šedé]: Zobrazí titulky v šedom pozadí.

[Žltozelené]: Zobrazí titulky v žltozelenom pozadí.

- Farba titulek:

[Červená]: Zobrazí titulky červenou.

[Modrá]: Zobrazí titulky modrou.

[Zelená]: Zobrazí titulky zelenou.

d) USB nahrávanie.

Táto funkcia je k dispozícii iba vtedy, keď je pamäťové zariadenie USB pripojené k prijímaču.

Okamžité nahrávanie:

Prvá inštalácia

Ak chcete začať nahrávať živú show, ktoré sú v súčasnej dobe vysielania, prejdite na požadovaný kanál a stlačte tlačidlo REC. Stlačte znovu pre zastavenie nahrávania.

Naplánovať nahrávanie:

Ak chcete naplánovať nahrávanie pred vysielaním (napr nahráť svoj obľúbený program, keď ste vonku), postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- Stlačte tlačidlo EPG pre otvorenie plného zobrazenia.
- Pomocou tlačidiel Vpravo/Vľavo vyberte požadovaný kanál.
- Vyberte show, ktorú chcete nahráť.
- Stlačte tlačidlo OK. V okne, ktoré sa objaví, ste schopní zmeniť kanál, dátum, Tlačidlo Start –Stlačením tohto tlačidla začnete funkciu nahrávania i ukončenia nahrávania.

Prvá inštalácia



•Vyberte "Ďalšie nahrávanie" v ponuke "Režim".

•Stlačte tlačidlo EXIT.

Niekoľko sekúnd pred začatím natáčania sa zobrazí varovná správa s odpočítavaním na obrazovke, ktorá sa zmení na naprogramovaný kanál keď počet odpočítavania je u konca. Po ukončení nahrávania sa na obrazovke zobrazí správa o potvrdení.

Ak chcete zobrazit' naplánované udalosti, stlačte modré tlačidlo.

Ak chcete-li odstrániť naplánovanú udalosť, vyberte udalosť a stlačte modré tlačidlo

Nahrané súbory môžu byť vymazané. Zvoľte PVR a stlačte žlté tlačidlo pre odstránenie súboru. TV programy sa zaznamenávajú do súboru vo formáte PVR, ktoré môžu byť prehrané na tomto prístroji a PC pomocou vhodného prehrávača, ale nemožno prehrávať na DVD alebo PDVD.

Pre záznam na vysokom rozlíšení televíznych programov, by mala byť verzia USB 2,0 alebo vyššie, inak jednotka nemusí nahrávať HD programy správne.

Pri nahrávaní na USB kľúčenky alebo externý pevný disk, budete musieť počkať niekoľko sekúnd, než budete môcť stlačiť tlačidlo REC. V opačnom prípade jednotka môže zmraziť signál. Pokiaľ sa tomu tak stane, odpojte USB a znovu pripojte.

Poznámka:

Plánované nahrávanie funguje len vtedy, keď je jednotka zapnutá. Nemôže fungovať, keď je prístroj v pohotovostnom režime.

Poznámka:

- Nemôžeme garantovať kompatibilitu so všetkými typmi USB zariadení, alebo stratu niektorých súborov na USB disku po pripojení k prijímaču.
- Pokiaľ USB obsahuje veľký počet dát, môže ich načítavanie trvať dlhšie..
- Niektoré USB zariadenia nemusia byť prijímačom rozpoznané..

Prvá inštalácia

- I keď sú súbory v podporovanom formáte, niektoré súbory nie je možné prehrať alebo zobraziť v závislosti na obsahu.

(e) Timeshift

Prvá inštalácia



Pri prehrávaní programu môžete vložiť USB disk a kedykoľvek môžete stlačiť tlačidlo [Time Shift], fotka bude pozastavená. Keď stlačíte tlačidlo Play druhý krát, začne timeshift ihneď. Môžete stlačiť tlačidlo PLAY a vrátiť sa späť na normálny program a TimeShift pokračuje – viz.obrázok nižšie. V tomto prípade môže jednotka začať prehrávať nahraný program od začiatku. Stlačením tlačidla [Info] zobrazíte informácie časového posunu:

INFO	
PVR Mode	RECORD
Total Disk Space	3.60 GB
Disk Free Space	1.68 GB
File System	FAT32
Cluster Size	4 KB
File Name	timeshift.ts
Max Record Size	1.73 GB
Max Record Time	00:53:56
Record Bitrate	559 KB/S
Cur Play Size	0 KB
Cur Record Size	43.72 MB

Môžete stlačiť tlačidlo [rýchly posun vpred] / [rýchlo späť] a posuniete fotku vľavo alebo vpravo od aktuálneho záznamu.

Poznámka: Časový posun bude k dispozícii len vtedy, keď je USB HDD pripojené k systému a načítavaná/ zapisová rýchlosť je dostatočne vysoká.

Stlačením tlačidla [Stop] ukončíte časový posun a vrátite sa späť k normálnemu prehrávaniu programu.

Riešenie problému

Problém	Možné dôvody	Čo robiť
Žiadny obraz	Nie je pripojený do zásuvky.	Pripojte do el.zásuvky.
	Hlavný vypínač je vypnutý.	Zapnite napájanie.
Žiadny signál “ ”	DVB-T alebo DVB-T2 kábel nie je pripojený.	Pripojte DVB-T alebo DVB-T2 kábel.
	Anténny kábel je vadný	Skontrolujte anténny kábel a pripojenie.
Žiadny zvuk z reproduktoru	Žiadne alebo zlé pripojenie audio káblu.	Skontrolujte pripojenie audio káblu.
	Zvuk je vypnutý tlačidlami “Mute”.	Zrušte/vypnete funkciu Mute.
Len zvuk, žiadny obraz na obrazovke	Žiadne alebo nesprávne pripojenie AV káblu.	Uistite sa, že je kábel správne pripojený.
	Program vysiela len rádio.	Stlačte“TV/RADIO a prepnite na požadovaný
Diaľkový ovládač nereaguje	Batérie sú vybité	Vymeňte batérie.
	Diaľkové ovládanie nemieri priamo na set top box, alebo je čidlo netuší	Upravte polohu diaľkového ovládania, alebo choďte blízko k set top boxu.
Obraz preskakuje	Signál je príliš slabý.	Skontrolujte anténu a pripojenie.

